SPECIAL TOMATO









Instrukcja użytkowania







Jogger

Jogger



Zwrotny. Poręczny. Przystępny.

Obojętne czy mkniesz przez miasto, zaglądasz do sklepów, czy wybierasz się na wycieczkę za miasto, zawsze potrzebujesz tak naprawdę lekkiego i zwrotnego wózka, który nie narzuca kompromisów w kwestii właściwej pozycji i ułożenia Twojego dziecka. Ze swoją super lekką ramą aluminiową wózek JOGGER firmy Special Tomato daje się z łatwością złożyć i wygodnie załadować do bagażnika samochodu. Specjalnie wykończone siedzisko gwarantuje komfort, a daszek z okienkiem pozwala opiekunom mieć baczenie na dziecko. Dla dzieci wymagających mocniejszego pozycjonowania dostępne są odpowiednie siedziska anatomiczne łatwe do montażu w wózku. Nawet z takim siedziskiem wózek łatwo się składa.

Główne cechy wózka JOGGER:
- kompaktowy rozmiar po złożeniu
- zwrotny, koła przednie obrotowe z możliwością blokady
- komfortowy; odpowiednio uszyta tapicerka
- wszechstronny; od jazdy metrem po spacer w lesie
- zwiększa poprawne ułożenie ciała dziecka dzięki siedziskom anatomicznym i profilowanym
- łatwa do montażu tapicerka z możliwością prania w pralce

Wyposażenie standardowe:

- 3 koła o średnicy 30cm, pompowane
- hamulec tarczowy koła przedniego
- podnóżek zintegrowany z osłoną koła przedniego
- amortyzowane tylne zawieszenie
- hamulec postojowy przy kołach tylnych
- profilowane oparcie siedziska
- daszek
- pas 5-cio punktowy
- rączka z regulacją wysokości
- konfortowa tapicerka siedziska i oparcia
- łatwe w demontażu koła tylne
- blokada złożonego wózka
- nie zawiera produktów lateksowych

Wyposażenie dodatkowe:

- zagłówek wyścielany
- torba na drobiazgi pod siedziskiem wózka
- anatomiczne lub profilowane siedziska w różnych rozmiarach i kolorach

SPECYFIKACJA WÓZKA	
waga	12 kg.
długość podnóżka	37,5 cm
szerokość siedziska	35 cm
głębokość siedziska	30 cm
wysokość oparcia pleców	61 cm
szerokość całkowita	65 cm
waga dziecka	do 50 kg
długość całkowita	105 cm
wysokość całkowita	107,5 cm
wysokość rączki	87,5 - 107,5 cm
wymiary złożonego wózka (bez tylnych kół)	dł. 83; szer. 53 cm
regulacja kąta oparcia	100^0 - 140^0


Rączka z regulacją wysokości


Wózek złożony

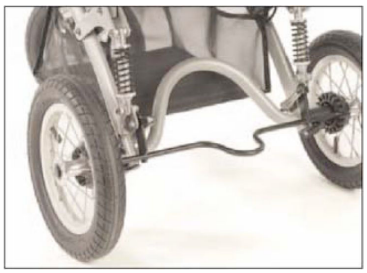
Funkcjonalny hamulec postojowy

Spis treści:

str. 2: rama
str. 3: montaż koła przedniego
str. 3: blokada koła przedniego
str. 4: montaż kół tylnych
str. 4-5: pasy bezpieczeństwa
str. 6: hamulec postojowy
str. 6: regulacja kąta oparcia
str. 7: montaż siedziska
str. 7-8: montaż torby na drobiazgi
str. 8: montaż dzaszka
str. 8: regulacja wysokości rączki
str. 9: składanie wózka
str. 9: montaż siedzisk dodatkowych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa dziecka, prosimy przeczytać poniższą instrukcję obsługi przed pierwszym użytkowaniem wózka JOGGER

- Należy zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.
- Nie należy montować ani używać akcesoriów ani dodatków niedostarczonych przez producenta.


OSTRZEŻENIE: pozostawienie dziecka nie przypiętego pasami może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.


OSTRZEŻENIE: przypinanie i wieszanie do rączki wózka przedmiotów nie będących jego wyposażeniem skutkuje utratą stabilności wózka.

- Dziecko w wózku powinno przebywać siedząc. Nie należy stawiać dziecka w wózku i na podnóżku, ani pozwalać mu w nim stawać.
- Nie należy jeździć na rolkach pchając wózek.
- Wózek przeznaczony jest do transportu tylko jednego dziecka.
- Waga dziecka nie powinna przekraczać 50 kg.



Wypakować wózek z kartonu; odłożyć koła na bok

1a. Ułożyć wózek podnóżkiem do góry
1b. Odciągnąć stopień podnóżek wózka od rączki prowadzenia wózka ciągnąć za zakrzywioną rurkę tylnej osi kół.



2. Słyszane kliknięcie świadczy o tym, że rama jest kompletnie rozłożona.



3. Ustawić wózek w pozycji jak do jazdy.

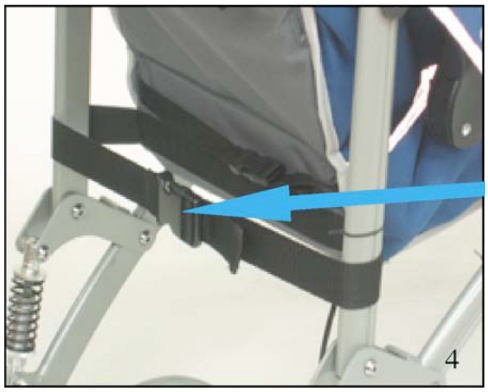

4. Zapiąć dolny pasek wokół tylnej ramy wózka, mocując w ten sposób tapicerkę do ramy wózka

KOŁA PRZEDNIE





Usunąć czarną osłonę na hamulcu tarczowym

5. Aby zamocować koło przednie, wózek należy położyć "na plecy" w taki sposób, aby widelec koła znajdował się w powietrzu.
5a. Wsunąć koło przednie w widelec, wkładając oś koła w płaskie końcówki widelca.
5b. Dokręcić koło obracając zacisk odpowiednio ustawiając drugi koniec osi koła
5c. Docisnąć zacisk upewniając się o prawidłowym i równym ułożeniu koła w prowadnicach widelca.
Dla zapewnienia prawidłowego i równego zamocowania koła w widelcu należy umieścić "ząbek" podkładki umocować w otworze w widelcu (patrz foto poniżej)







BLOKADA KOŁA PRZEDNIEGO



7. Przy uchwycie widelca koła przedniego znajduje się mechanizm blokujący koło przednie (czarny trzpień z obrotową główką pod tapicerką podnóżka).
Blokada koła ma miejsce przy odpowiednim ustawieniu główki blokującej.
Zdjęcie ukazuje pozycję główki przy kole odblokowanym.

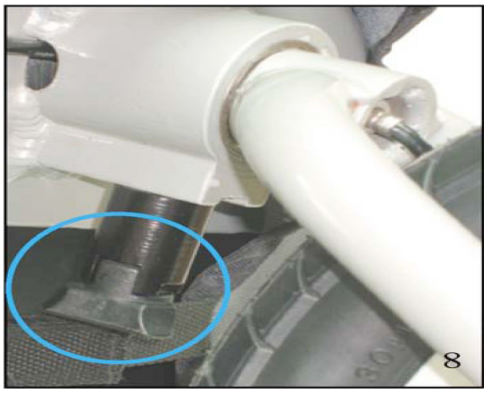

8. Zdjęcie pokazuje ułożenie główki przy kole zablokowanym do jazdy na wprost. Wypustki główki powinny znajdować się w odpowiednich zagłębieniach w trzpieniu blokady.

KOŁA TYLNE



9. Aby zamocować koła tylne wsunąć oś koła w otwór w tylnej ramie wózka. Zablokowanie koła zasygnalizuje charakterystyczne kliknięcie

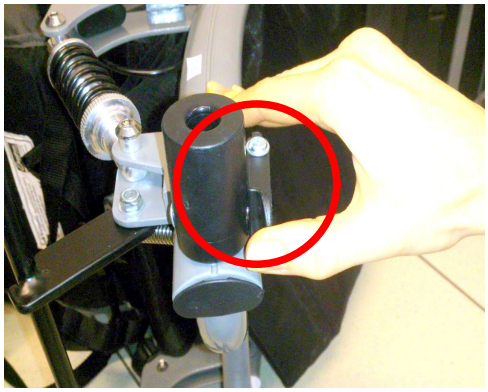

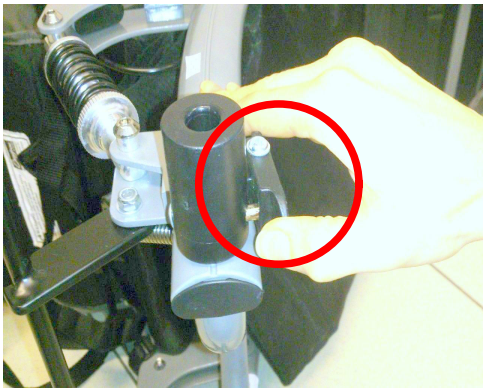

10. Aby zdemontować koło tylne odciągnąć dźwignię blokady znajdującą się przy uchwycie koła, zwolnić koło i wysunąć je.

PAS BEZPIECZEŃSTWA

11. Regulacja pasów bezpieczeństwa



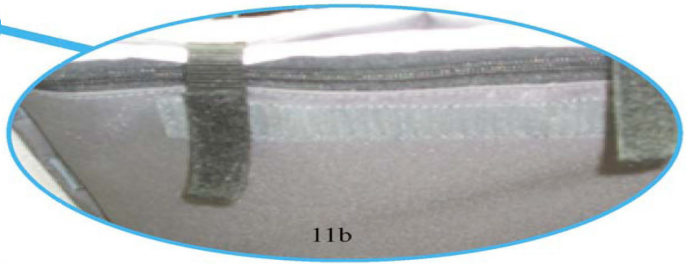

11a. Rozpiąć haczyki mocujące pasy do sprzączki pasa bezpieczeństwa
11b. Odczepić tapicerkę oparcia (rys. powyżej)



12. Szelki pasów przełożyć pod tapicerką oparcia



13a. Wyregulować szelki pasów do żądanej wysokości przekładając przez odpowiednie szlufki w oparciu

13b. Wyregulować żądaną długość pasów przy pomocy plastikowej klamry

Po zakończeniu regulacji odpowiedniej długości pasów bezpieczeństwa ułożyć ponownie tapicerkę oparcia



14a. Haczyki na końcach szelek zapiąć w oczka znajdujące się przy klamrach od biodrowej części pasa bezpieczeństwa

14b. Przy pomocy klamry na pasie środkowym wyregulować długość odcinka krokowego

HAMULEC KÓŁ TYLNYCH

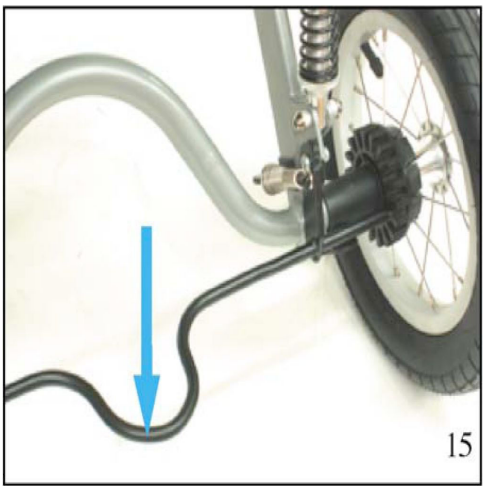

15. Aby zablokować hamulec postojowy należy nacisnąć do dołu dźwignię hamulca (charakterystycznie wygięty pałąk widoczny na zdjęciu)

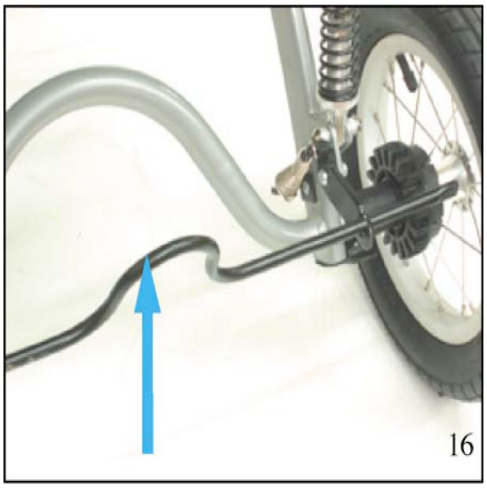

16. Zwolnienie hamulca postojowego ma miejsce poprzez podniesienie pałąka hamulca do góry

REGULACJA KĄTA OPARCIA



17. Dopasować długość paska blokady kąta oparcia do żądanej pozycji leżącej przytrzymując ręką oparcie wózka w pozycji maksymalnie pionowej



18. W kontrolowany sposób opuszczać oparcie pleców do ustawionej na paskach pozycji leżącej

ZDEJMOWANIE TAPICERKI

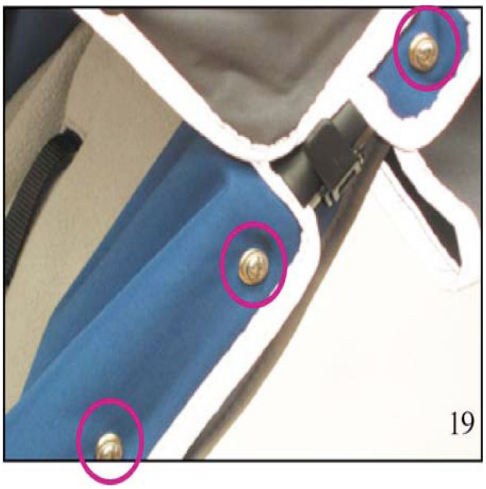

19. Przy wykorzystaniu śrubokręta krzyżakowego odkręcić śruby mocujące tapicerkę do ramy

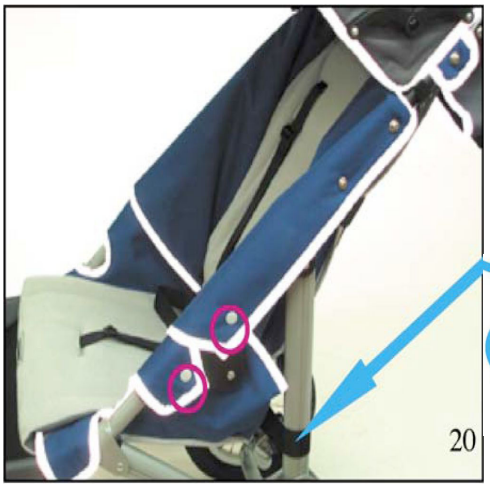

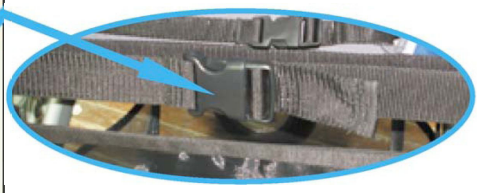

20. Rozpiąć zatrzaski spinające tapicerkę wokół ramy bocznej wózka
20a. Odblokować pasek mocujący siedzisko wokół ramy rozpinając klamrę znajdującą się z tyłu siedziska



21. Rozpiąć pas rzepowy znajdujący się pod tapicerką podnóżka

UWAGA: Przed praniem tapicerki należy usunąć wszystkie sztywne elementy w tapicerce. Dostarczany wózek ma zamocowaną już w pełni tapicerkę oraz częściowo torbę na drobiazgi. Instrukcja montażu i demontażu części wózka do czyszczenia podana jest na stronie 10.

TORBA NA DROBIAZGI

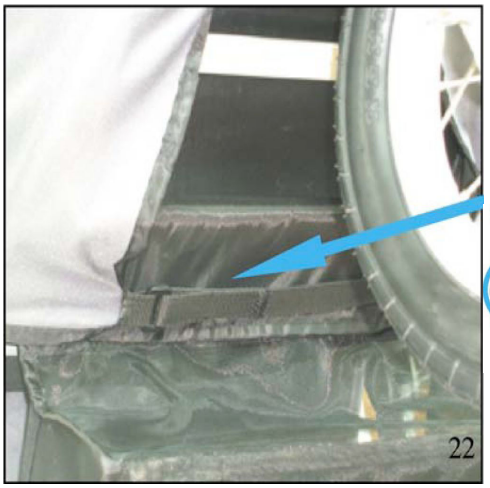



22. Przednią część torby zamocować przy pomocy zatrzasków wokół ramy pod tapicerką podnóżka.

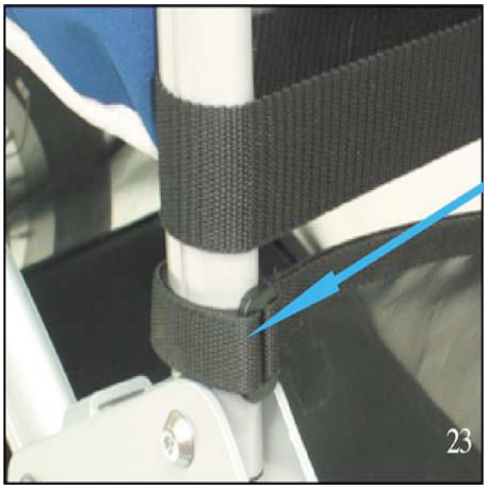

23. Owinąć tylne paski torby wokół tylnej ramy wózka i przełożyć przez plastikowy uchwyt. Dla bezpieczeństwa szczepić rzep na paskach

DASZEK

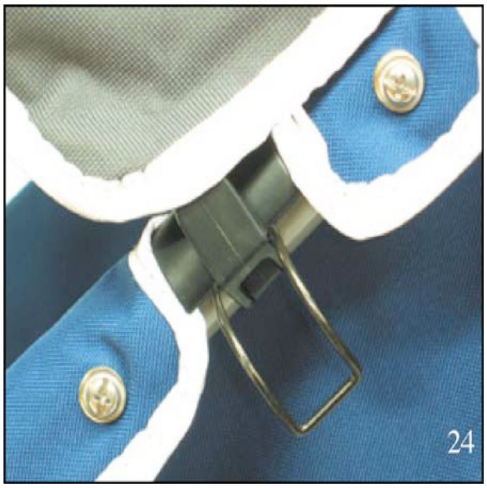

24. Przymocować daszek do górnej części ramy wózka (na wysokości zagłówka), na której nie znajduje się materiał.
Daszek przymocować w otworach na górnej części ramy. Należy się upewnić, czy między zatrzaskami daszka a ramą wózka nie znajduje się materiał tapicerki lub linka hamulca tarczowego.



Zamocować plastikową obejmę z zatrzaskiem na ramie wózka tak, żeby bolec blokujący łatwo wszedł w otwór w ramie wózka (zdjęcie 24)

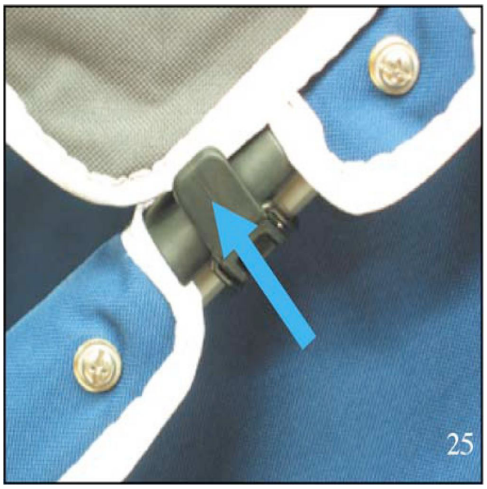

25. Nie umieszczać linki hamulca w klipsie mocującym. Upewnić się czy metalowa końcówka zacisku została umieszczona w odpowiedniej blokadzie na klipsie i zacisnąć klips dociskając go do ramy wózka.
NIE DOCISKAĆ KLIPSA NA SIŁĘ. W przypadku trudności z dociśnięciem klpsu należy upewnić się czy nie dostał się materiał i czy linka hamulca przebiega poza klipsem.

RĄCZKA DO PCHANIA

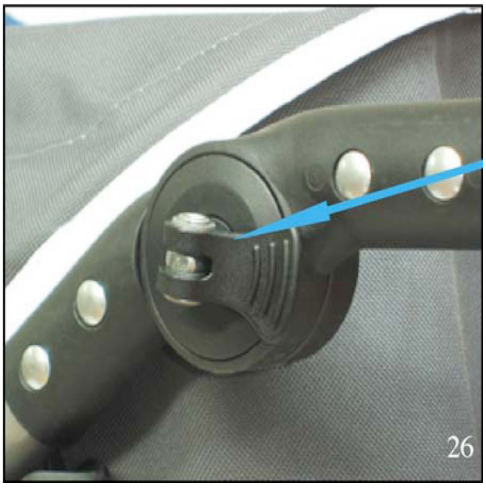

26. Odblokować dźwignię znajdująca się po wewnętrznych stronach przegubu rączki. Ustawić żądaną wysokość rączki i zablokować dźwignię ponownie.

SKŁADANIE WÓZKA



27. Ustawić rączkę w pozycji pionowej. Nacisnąć dźwignie znajdujące się po obu stronach ramy, poniżej rączki do prowadzenia wózka.



Złożyć wózek dociskając rączkę dotyłu wózka do momentu, gdy będzie ona na wysokości kół tylnych.

SIEDZISKA DODATKOWE



28. Część oparcia siedziska dodatkowego:

Zamocować elementy oparcia anatomicznego lub profilowanego przez otwory znajdujące się w tapicerce siedziska wózka. Dodatkowo umieszczone sprzączki umożliwiają dokładną regulację i ułożenie siedziska.

29. Część biodrowa siedziska dodatkowego:

Do mocowania siedziska należy wykorzystać dostarczone wraz z nim paski. Przełożyć paski siedziska dodatkowego przez otwory znajdujące się w bocznej części tapicerki oparcia wózka.

PASEK NA NADGARSTEK

Upewnij się, że zawsze podczas przebywania dziecka w wózku pasek jest właściwie założony wokół nadgarstka.

CZYSZCZENIE

Tapicerkę wózka można prać mechaniczne w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnych detergentów czyszczących. Aby zminimalizować ewentualne skurczenie się tapicerki po praniu, załóż ją na ramę wózka do wyschnięcia. Nie wirować i nie suszyć tapicerki siedziska w suszarkach mechanicznych.

Przed praniem należy zdemontować wszystkie sztywne elelenty w siedzisku, np. płytę siedziska. Rozepnij powłokę tapicerki i zdemontuj płytę ze środka.
Ramę wózka można czyścić miękką i suchą szmatką.

KONSERWACJA KÓŁ

Wilgoć może powodowaćkorozję elementów łożysk. Należy regularnie smarować produktami z silikonem, żeby zapewnić poprawne działanie i zachować czystość elementów.
W przypadku bardzo częstego użytkowania wózka, należy poddawać wózek regularnym przeglądom oraz ewentualnym czynnością serwisowym.
Należy zachować zalecane przez producenta ciśnienie w ogumieniu. Dane podane są na bocznych ściankach opon.

PRZECHOWYWANIE

Światło słoneczne może powodować spadek ciśnienia w ogumieniu oraz wyblaknięcie kolorów tapicerki. Żeby tego uniknąć wózek należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

UWAGA: Zagubienie karty gwarancyjnej jest równoznaczne z utratą roszczeń gwarancyjnych

Producent gwarantuje, że:
Wózek jest wolny od wad.
Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania zgodnego z zapisami zawartymi w instrukcji.
Niniejsza gwarancja obowiązuje pierwszego nabywcę sprzętu i jest ważna z oryginalnym dowodem zakupu.
W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego nabyłeś sprzęt lub z dystrybutorem.

Należy pamiętać, że gwarancja traci ważność w przypadku, gdy:
- usterka powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania wózka oraz jego konserwacji,
- napraw nie dokonał autoryzowany serwis,
- wózek jest uszkodzony w wyniku codziennego użytkowania (standardowego zużycia),
- wózek jest uszkodzony w wyniku wypadku,
- podane warunki gwarancji nie zostały spełnione.

SPECIAL TOMATO

PRODUCENT:
Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York
13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862

CE

Niniejszy produkt jest zgodny z wytycznymi UE 93/42/EWG dotyczącymi produktów medycznych.

Stan na 01/2013

MEYRA® ORTOPEDIA
Poruszamy ludzi

DYSTRYBUCJA:
Meyra Polska Sp zoo
ul. Taborowa 18
02-699 Warszawa
tel. (22)723-85-12
fax: (22) 853-04-14
www.meyra.pl
meyra@meyra.pl